

Micromega M-One 韌體更新程序

Firmware update SOP



百鳴音響

Bring a musical surprise

M100/ 150 本機韌體更新標準程序：

- 前置作業：請先進入 M100 的 MENU, 在 INFO 的第二頁查看器材 IP 位置, 請先記下. 如附圖, 得知 M100 的 IP 位置為 10.0.1.6



- 準備 USB隨身碟(FAT32格式), 先執行本機韌體更新：

1. 請至原廠官網, 進入 M-ONE 頁面, 點選頁面最底下 Download the latest updates, 下載 .zip 檔. 解開 .zip 後, 取得 v36.img 與 1.18.bin 兩個檔案.

Characteristics	Documentation	Press reviews
<ul style="list-style-type: none">• Net weight : 9 kg• Depth : 350 mm• Width : 430 mm• Height : 56 mm	<ul style="list-style-type: none">• Download the white paper• Download the user's manual (FR) (DE)• Download the USB driver (mandatory for Windows)• Download the latest updates for M-One	<p>Coming soon !</p>



MICROMEGA

© Copyright 2012-2016 - All rights reserved

2. USB隨身碟存入 v36.img, 執行本機韌體更新：


請先電源線斷電, 插入最下層 USB槽, 再電源線通電; OLED 螢幕啓動告知韌體更新執行中, 請等待至螢幕出現更新完成確認(英文), 然後再次電源線斷電, 三秒後, 再電源線通電.

電源線通電後, 小紅 LED燈亮一下後, 會熄滅數秒鐘, 然後再恆亮, 這是正常現象. 然後請 Standby-ON 開機, 即完成本機更新.

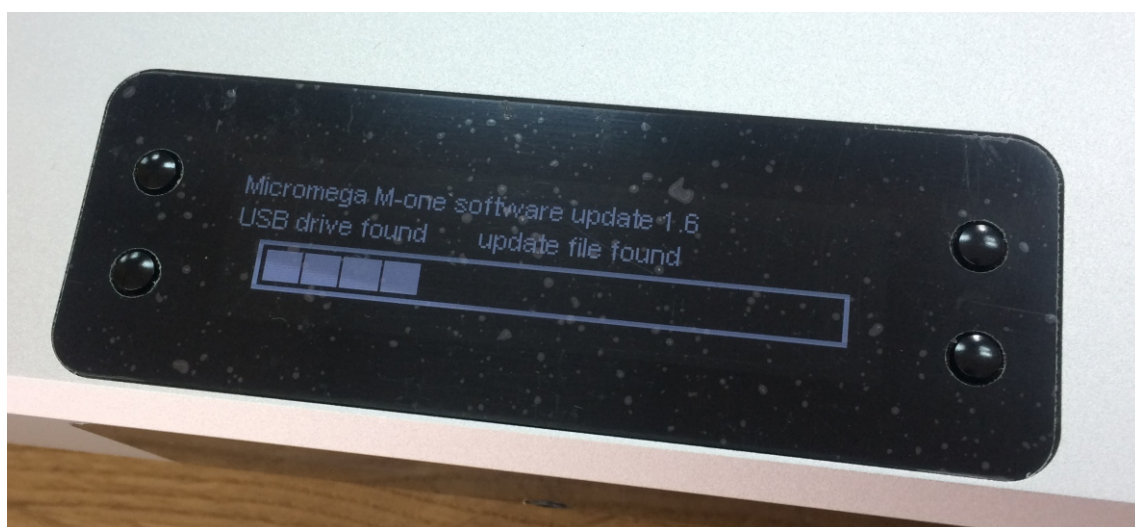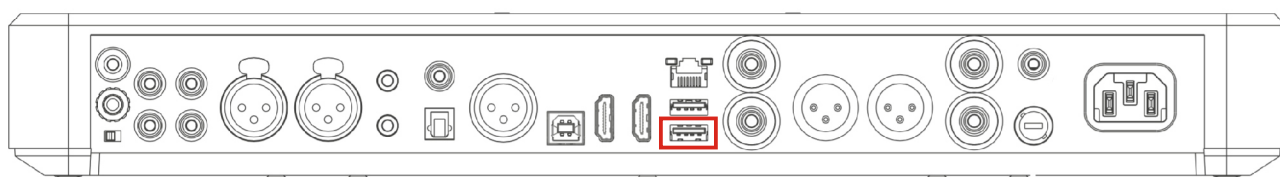

- 使用電腦做網路模組更新：

1. M100 要記得接上網路線, 恢復連網.
2. 連接於同一區網的電腦, 打開網頁瀏覽器, 直接鍵入 IP 位置, 也可借助 App 如 Fing, 查得.
3. 此時瀏覽器進入 Micromega Network Update 頁面. 選按左下角 "CHOOSE A FILE", 然後選擇最新下載的 xxx-v1.18.bin 檔案 (看你存在電腦哪裡), 選定後, 再按下藍色 "UPDATE NOW" 執行.

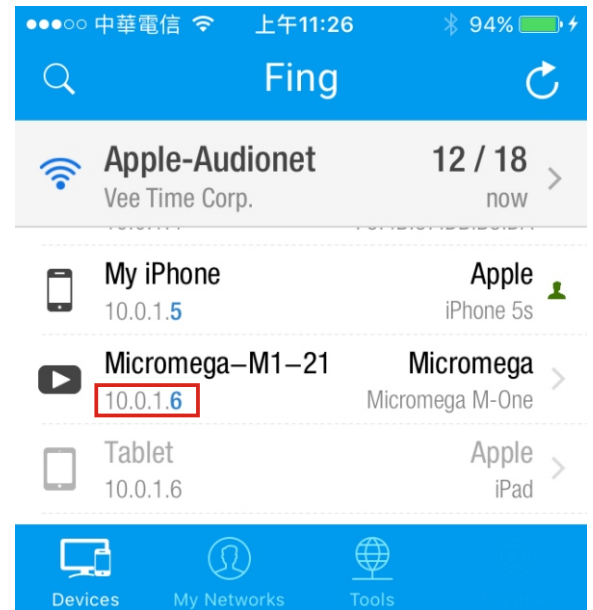

English | Français

Welcome !

Update your Micromega M-One 100 / 150 network module through this webpage to get fixes and new functionalities
Make sure to update your product to enjoy the best of your amplifier.

Firmware update

[Download the latest firmware for M-100/M-150](#)

The folder contains 3 files :

- **M-One update system** : mandatory if your M-One don't have the latest version. You can check it when you switch on your M-One. You have to put this file on a USB key (formatted in FAT32 - cf. user's manual).
- **M-One network update** : this update can be done at the bottom of this page
- **Guide for installation**



CHOOSE A FILE

UPDATE NOW

(The file must be a .bin)

nmrs-micromega-mone-v1.18 Sun Feb 26 10:33:59 CET 2017

4. 要注意之處在此：此時頁面會顯示更新執行, 然後 "Rebooting, please wait" 畫面應該會停留在此; 請多等待 2分鐘後, 步行到 M100處, 進行重開機程序.
5. 請按一下機體 Standby 鍵, 先喚醒螢幕, 然後按住不放 Standby 鍵約六秒, 直到螢幕熄滅, M100 進入重開機程序, 最後會進入 Standby 狀態.
6. 然後再 Standby-ON, 待 M100 完成開機, 即告完成本次更新.



百鳴音響